

wedi *Moltorouuo*

Das modulare Wandsystem für jedes Bad





wedi *Moltoromo*

Modular und individuell zu mehr Raum


Mit dem modularen System wedi Moltoromo lassen sich vielfältige Wandformen für unterschiedliche Bad- und Wellnessanwendungen effektiv kreieren. Runde Formen, eckige Lösungen oder beispielsweise auch Schlangenlinien sind leicht und schnell montiert.

Dabei sind der Ausgestaltung mit Fliesen oder Putz kaum Grenzen gesetzt. Qualität von wedi garantiert Lebensqualität in jedem Bad.




Die pure Freiheit

Gute Gründe für das Wandsystem

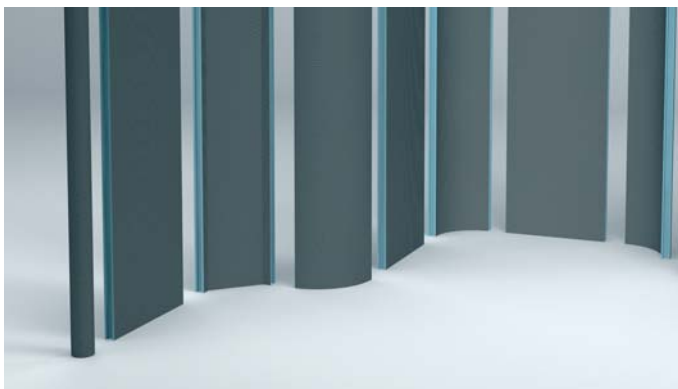

Umfangreiche Systembestandteile

Das Wandsystem beinhaltet neben den gebogenen Stücken mit unterschiedlichen Radien auch Eckstücke, gerade Wandelemente sowie Abschluss- und Anschlussstücke.

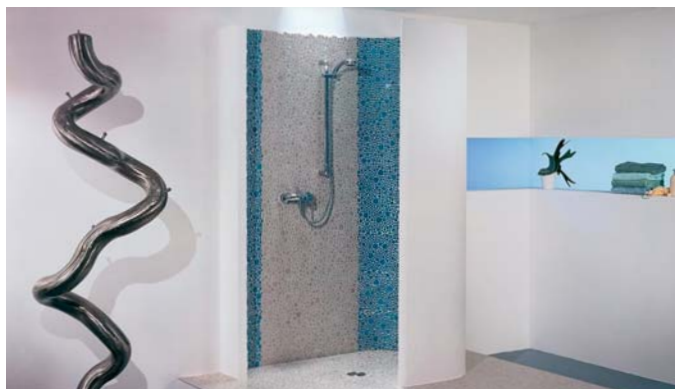


Vielfältige Gestaltungsformen

Durch seine modulare Bauweise und die unterschiedlichsten Systembestandteile lässt sich mit wedi Moltoromo nahezu jede Wandkombination individuell erstellen.



Breite Anwendungsvielfalt

wedi Moltoromo ist ein absolut innovatives System, das jedem Bad neue Möglichkeiten eröffnet – von der klassischen Sichtwand bis zur einzigartigen Dusche.


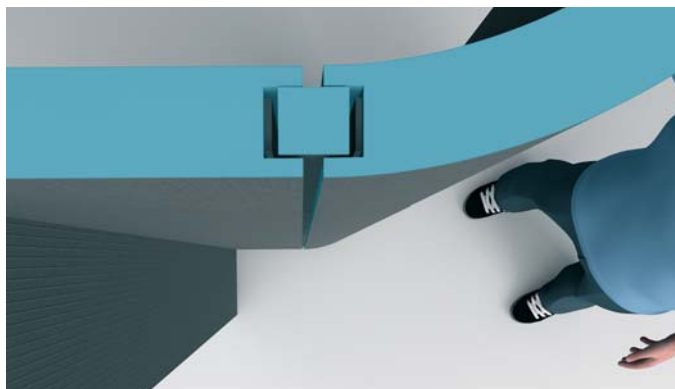


Schnelle & einfache Montage

Der Aufbau ist simpel und schnell realisierbar, da alle Stücke mittels Nut und Feder miteinander kombiniert werden können und anschließend verfliest oder verputzt werden.

Platz für Ideen


Unbegrenzte Gestaltungsvielfalt

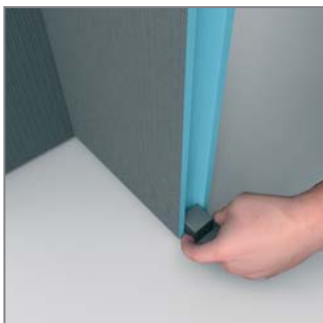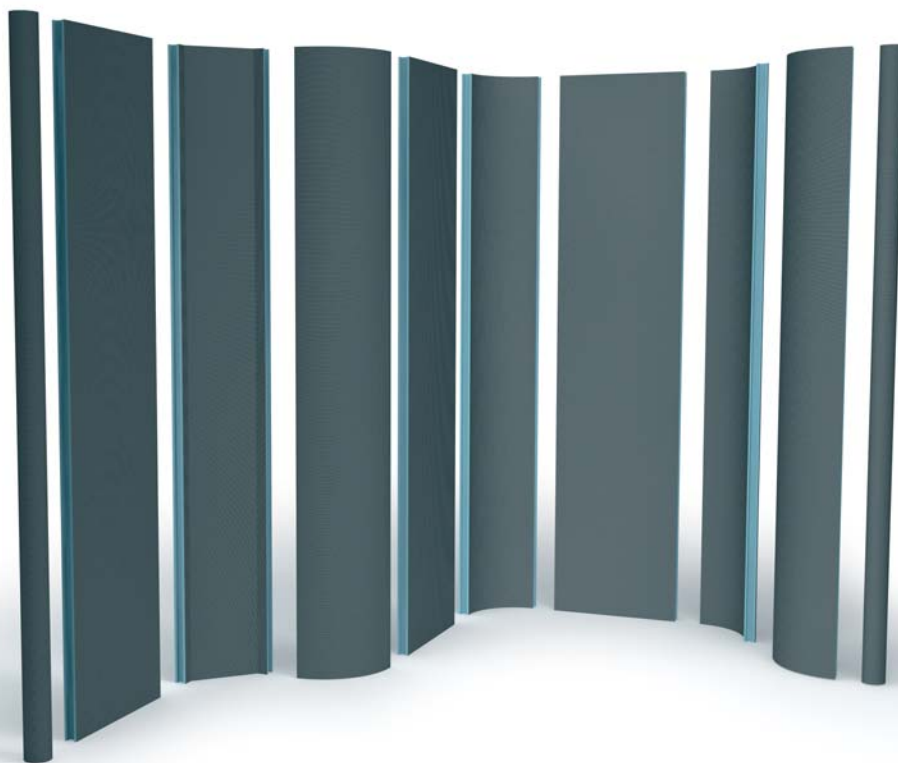

Zur Stabilisierung der Moltoromo Wandelemente, wird ein Befestigungsklotz auf dem Boden und zwischen das Wandelement in die vorgesehene Nut eingeschoben.



Um zwei Moltoromo Wandelemente zu verbinden, muss die Feder in die mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff versehene Nut noch vor der Aushärtung eingeführt werden.

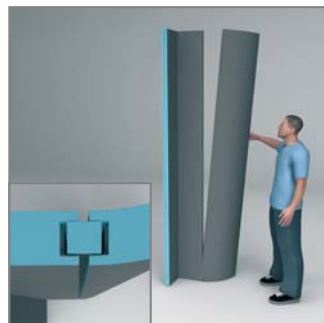

Zur Anbringung von Folgeelementen an der bereits montierten Feder, müssen auch deren Nuten vorher mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff versehen werden.



Weitere Wandelemente können individuell nach dem gleichen Prinzip montiert werden. Vor dem Verfliesen werden die Plattenübergänge mit wedi Tools selbstklebendem Armierband versehen.



Beispiel 1: Frei stehender Systemaufbau in U-Form

Kreative Sichtwände

Die Vielseitigkeit des umfassenden wedi Moltoromo Systems ermöglicht ein hohes Maß an Individualität bei der Raumgestaltung mit Innenwänden. Nicht nur als Duschwand, sondern und insbesondere auch als Raumteiler, Sichtwand oder Sichtschutz ist das System jederzeit einsetzbar. Die modulare Bauweise und die zahlreichen Einzelelemente ermöglichen unzählige Variationen in der Platzierung und Ausgestaltung.

Ob runde oder gerade Linien, klassische oder ausgefallene Formen, nahezu jede Gestaltungsidee ist umsetzbar. Darüber hinaus sind alle Elemente leicht und sicher in der Anwendung und frei nach Herzenswunsch verfliesbar. Für innovative Innenraumgestaltungen, die nachhaltig sicher vor Feuchtigkeit sein müssen und zudem auf qualitativ hochwertige Produkte setzen, bietet wedi mit dem Moltoromo System einzigartige und völlig neue Lösungsalternativen.



Beispiel 2: Wandseitiger Systemaufbau in halbrunder Bauweise



Beispiel 3: Wandseitiger Systemaufbau mit Grundelement wedi Fundo Bodenplatte (1800 x 900 mm)

Kreative Duschaufbauten

Die verschiedenen modularen Elemente von wedi Moltoromo ermöglichen nicht nur die vielseitige Duschwandgestaltung, sondern sind darüber hinaus auch mit anderen wedi Badprodukten kombinierbar.

Eine ideale Verbindung ist z. B. mit den Fundo Bodenelementen möglich, so entstehen die kreativsten Duschvariationen. Elemente des Moltoromo Programms sind mit und ohne Versorgungs kanal

erhältlich. Die robuste Bauweise der Versorgungselemente bietet dabei nicht nur im Hohlraum Platz für Wasserleitungen und Anschlüsse, sondern fungiert auch als stabiler Träger für die Montage von Duscharmaturen und Leitungen.

Der besondere Zusatznutzen: Duschen können frei im Raum positioniert werden, da der Platz für die Anschlüsse bereits im System integriert ist und so nicht mehr wandgebunden erfolgen muss.



Beispiel 1: Wandseitiger Systemaufbau mit Grundelement wedi Fundo Bodenplatte (1800 x 900 mm)



Beispiel 2: Wandseitiger Systemaufbau mit Grundelement wedi Fundo Bodenplatte (1200 x 900 mm)



Beispiel 3: Frei stehender Systemaufbau in ovaler Bauweise



Beispiel 4: Frei stehender Systemaufbau in Schneckenform



wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten
Telefon +49 2572 156-0 · Telefax +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.de