

## Montageanleitung

# wedi Bathbox | freitragende Wannenverkleidung

Assembly Instructions – wedi Bathbox | freely-supporting bath cladding  
Notice de Montage – wedi Bathbox | support de baignoire



## Allgemeine Informationen

## Information

## Généralités

### Lieferumfang

### Component list

### Compris dans la livraison

2 Längsplatten  
2 Kopfplatten  
4 Federn  
1 Wannen-Bodenstütze  
4 Schrauben  
1 Kartusche wedi 610  
Kleb- und Dichtstoff

2 Longitudinal boards  
2 Head boards  
4 Tongues  
1 Bath tub floor support  
4 Screws  
1 Cartridge wedi 610  
adhesive sealant

2 Panneaux longs  
2 Panneaux courts  
4 Languettes  
1 Cale de baignoire  
4 Vis  
1 Cartouche de colle  
polymère wedi 610

### Benötigtes Montagematerial

### Necessary installation material

### Matériel de montage nécessaire

- Wasserwaage
- Zollstock
- Stift
- Handsäge (Fuchsschwanz)
- Kartuschenpistole
- Kreuz-Schraubendreher
- Kelle
- Cuttermesser
- Mörtel zum Unterfüllen

- Water level
- Measuring stick
- Pencil
- Hand saw
- Application gun
- Cross screwdriver
- Trowel
- Cutting knife
- Mortar for underfilling

- Niveau
- Mètre
- Crayon
- Scie égoïne
- Pistolet à silicone
- Tournevis cruciforme
- Truelle
- Cutter
- Mortier-colle

## Montage

## Assembly

## Assemblage



1 Die wedi Bathbox auf die Wannenabmessung anzeichnen und dabei die Fliesenstärke berücksichtigen. Die wedi Bathbox gemäß den Anzeichnungen zuschneiden. Die Stirnseite kann bis zu 15 mm gekürzt werden.

1 Mark the wedi Bathbox according to the bath tub measurements – taking into consideration the tile thickness. Cut the wedi Bathbox according to the markings. The end wall side can be shortened up to 15 mm.


1 Marquer la wedi Bathbox selon les dimensions de la baignoire – en tenant compte de l'épaisseur du carrelage. Découper la wedi Bathbox selon les marquages. La façade peut être raccourcie jusqu'à 15 millimètres.



2 Die Boden-Wannenstütze mittig auf die Wannenunterseite platzieren, Höhe anzeichnen und entsprechend kürzen.

2 Place the floor bath support in the middle of the bath underside. Mark the height and shorten as required.

2 Placer la cale de sol au centre de la baignoire renversée, marquer la hauteur pour raccourcir à la hauteur souhaitée.

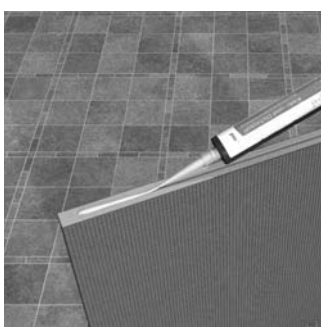

3 Die Elemente der wedi Bathbox in Nut und Feder mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff verkleben...


3 Glue the elements of the wedi Bathbox in the tongue and groove with the adhesive sealant...

3 Assembler les éléments de la wedi Bathbox encollés avec les languettes...


## Montage



4 ... und mittels Schrauben fixieren.

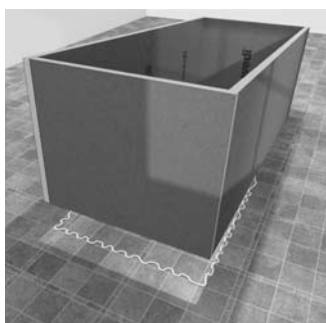


5 Beim Aufstellen die wedi Bathbox mittels wedi 610 Kleb- und Dichtstoff mit dem Untergrund verkleben. Etwaige Bodenunebenheiten mit Mörtel ausgleichen.

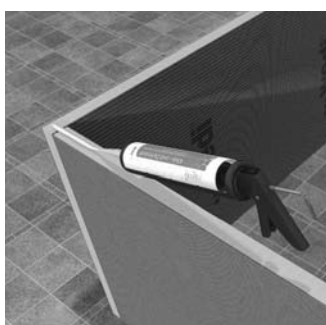

6 Den oberen Rand der wedi Bathbox mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff versehen.



7 Die Wanne passgenau einsetzen.

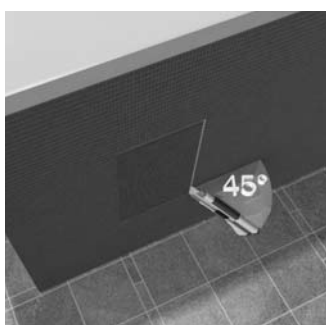

8 Die Revisionsöffnung mit dem Cuttermesser konisch einschneiden. (Es empfiehlt sich, den Ausschnitt dem Fliesenrastermaß anzupassen.) Wannena-blauf anschließen. Die Revisionsöffnung einkleben. Alle Stöße mit wedi Tools Armierband versehen. Fertig zum Verfliesen.

## Assembly

4 ... and stabilize with screws.

5 Glue the wedi Bathbox to the subfloor using the wedi 610 adhesive sealant. Level out possible floor unevennesses with mortar.

6 Apply wedi adhesive sealant to the upper rim of the wedi Bathbox.

7 Place the bath tub into the bath tub surround.

8 Cut out conically the inspection opening with a cutting knife. (It is recommended to adjust the cut to the tile pattern.) Connect bath drain. Glue the inspection opening. Apply wedi Tools reinforcement tape on all joints. Ready for tiling.

## Assemblage

4 ... et stabiliser à l'aide des vis.

5 Encoller le sol et positionner la wedi Bathbox. Compenser les inégalités du sol avec du mortier-colle.

6 Appliquer un cordon de colle polymère sur le chant supérieur de la wedi Bathbox.

7 Positionner soigneusement la baignoire.

8 Découper la trappe de visite de façon conique avec un cutter. ( Il est conseillé d'effectuer la découpe en fonction des dimensions du carrelage. ) Raccorder le vidage de la baignoire. Coller la trappe de visite. Renforcer les angles et jonctions avec de la bande d'armature wedi Tools. Le support est prêt à carreler.

... **wedi**<sup>®</sup>

wedi GmbH  
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Germany  
Telephone +49 2572 156-0 · Telefax +49 2572 156-133  
info@wedi.de · www.wedi.de