

Baustoffe Fundo

Akzente mit bodengleichen Duschen



„Wir sind Komplettanbieter“



„Innovative Produkte können nicht ausschließlich am Schreibtisch entwickelt werden, der direkte Bezug zur Praxis ist ein absolutes Muss“. Diese Aussage von Helmut Wedi, Gründer der wedi GmbH, beschreibt nicht nur zutreffend den Charakter unseres Unternehmens in den letzten Jahrzehnten, sie ist viel mehr zur Philosophie, zur Mission der gesamten wedi Mannschaft geworden. Dabei legen wir großen Wert darauf, die Vorteile eines familiengeführten Unternehmens auch konsequent umzusetzen. So sind kurze Entscheidungswege, die permanente Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter, das kritische Hinterfragen der eigenen Leistungen und Produkte sowie eine ständige Nähe zum Kunden und zu Märkten entscheidende Bestandteile, die wedi in die Waagschale wirft – tagtäglich und kompromisslos. Die Herausforderung dabei ist es, die traditionellen Wertvorstellungen zu wahren und dennoch innovativ und authentisch zu sein. Unsere Geschäftsbereiche gliedern wir in die Schwerpunkte Baustoffe, Designobjekte und Objektbau-

service. Wer heute z. B. Bedarf an tragfähigen, gestalteten bzw. gestaltbaren und zudem wasserundurchlässigen sowie rationell zu erstellenden Unterkonstruktionen für die Welt des Fliesenhandwerks hat, findet bei wedi ein ausgereiftes Programm an unterschiedlichen Baustoffen. Dabei stehen unseren Kunden nicht nur zahlreiche Standardprodukte zur Verfügung, sondern auch nahezu alle denkbaren Möglichkeiten individueller Problemlösungen in Form anspruchsvoller Einzelanfertigungen.

wedi Kunden kennen die zertifizierte Qualität, genießen die Lieferung und Termintreue und vertrauen der fachmännischen Betreuung durch Außen- und Innendienstmitarbeiter. Das Ergebnis ist eine überdurchschnittlich hohe Wirtschaftlichkeit mit und durch die Premiummarke wedi. Damit das auch so bleibt, arbeiten täglich hunderte Menschen im In- und Ausland an Produkten und Leistungen – gestern, heute und morgen.

Stephan Wedi
Geschäftsführer der wedi GmbH

Inhalt



4 wedi Fundo bodengleiche Duschen

- 5 • Viele gute Gründe für die wedi Fundo Bodenelemente



5 wedi Fundo Primo, Trollo, Borgo, Nautilo

- 6 • Das Fundo Verlegeprinzip auf unterschiedlichen Untergründen
- 8 • Das Unterbausystem Fundo Primo Easy Set



9 wedi Fundo Riolito & Riofino

- 10 • Das Fundo Verlegeprinzip von Fundo Riolito
- 12 • Das Fundo Verlegeprinzip von Fundo Riofino



14 Produktübersicht

Das einzigartige Basismaterial:

- Wasserundurchlässiger, wärmedämmender Fliesenträger
- Keine zusätzlichen Abdichtungsmaßnahmen notwendig
- Dauerhafter Schutz vor Schimmel
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Stabil und leichtgewichtig
- In vielen Ausführungsvarianten erhältlich

Das perfekte Abdichtungssystem von wedi:






Register-Nr. P118057 und P118058

DIN-geprüft: Barrierefrei

wedi Fundo dient zur Erstellung von bodenebenen Duschen mit dem Gütezeichen Barrierefrei.

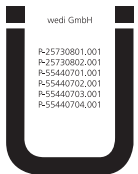

wedi GmbH

P-25730801.001
P-25730802.001
P-55440701.001
P-55440702.001
P-55440703.001
P-55440704.001

Mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis:

wedi Bauplatte – das zertifizierte Abdichtungssystem für hohe Beanspruchungsklassen A.

Bodengleiche Vielfalt


Viele gute Gründe für die wedi Fundo Bodenelemente

Seit mehr als 10 Jahren ist wedi Fundo unter Fachleuten die zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für den Bau wasserdichter und bodenbündiger Duschen. Ausgestattet mit einem dicht montierten Bodenablauf, einer zusätzlichen wasserdichten Beschichtung und einem vorgegebenen Gefälle erfordern wedi Fundo Bodenelemente deutlich weniger Arbeiten auf jeder Baustelle. Damit spart der verarbeitende Betrieb nicht nur viel Zeit, sondern ist auch technisch auf der sicheren Seite. Diese verfliesbaren Bodenelemente sind nicht nur immens praktisch und zuverlässig, sie eröffnen auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder.

Die Vorteile im Überblick:


- Idealer Fliesenträger mit vorgegebenem Gefälle für einen optimalen Wasserablauf
- Vielfältige Formen für bodengleiche Duschen mit hohem Anspruch an Optik, Platz und Funktion
- 100 % wasserdicht
- Mit zusätzlicher Beschichtung und bereits werkseitig dicht montiertem Bodenablauf
- Einfach und sicher in der Anwendung, schnell in der Montage
- Große Auswahl an Abläufen
- Passende Wandelemente im Designobjekte-Programm
- Auf das gewünschte Maß kürzbar
- Ohne zusätzliche Verbundabdichtung einsetzbar
- Geringe Aufbauhöhen, z.B. durch den extraflachen Ablauf Fundo Mini Max
- Rollstuhlbelastbar ab einem Fliesenformat von 5 x 5 cm
- Keine Stauwasserbildung am Rahmen – da Kleberbett entwässert werden kann
- Schnelles Aufwärmen des Fliesenbelags
- Feuerstop bei Anforderung
- Sonderanfertigungen auf Wunsch möglich

Fundo *Primo*

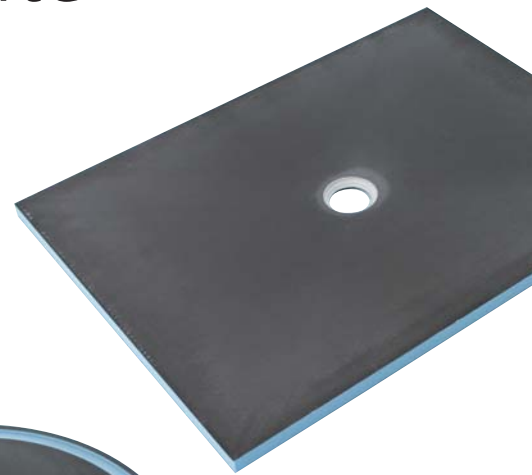

Fundo *Trollo*

Fundo *Borgo*

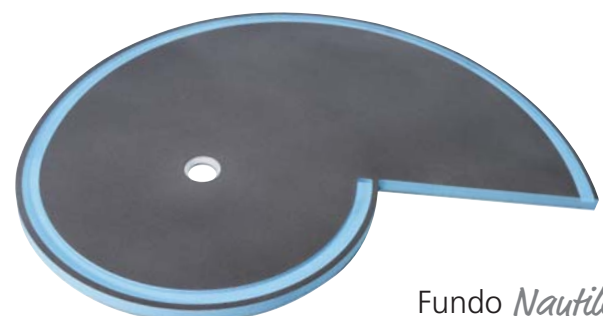

Fundo *Nautilo*

Verlegeprinzip

wedi Fundo Bodenelemente auf unterschiedlichen Untergründen


Verlegung auf Estrichuntergründen




1 Aussparung im bestehenden oder neuen Estrich vornehmen.




2 Verfüllen der Aussparung mit einer gebundenen Ausgleichschüttung oder erdfeuchtem Estrich, ordentlich verdichten und auf entsprechender Höhe glatt ziehen.

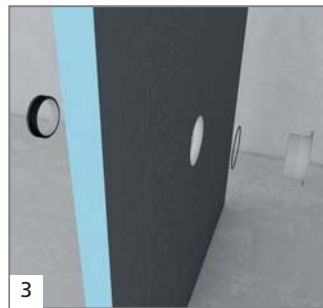

3 Den O-Ring von oben in die Rille des Kunststoffrahmens einlegen und Brausetassenschraubventil mit Dichteinsatz verschrauben.

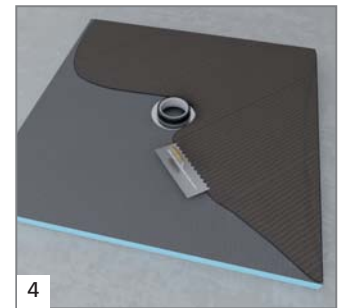


4 Vollflächiges Auftragen von wedi 320 Fliesenkleber auf der Unterseite des Duschelementes.

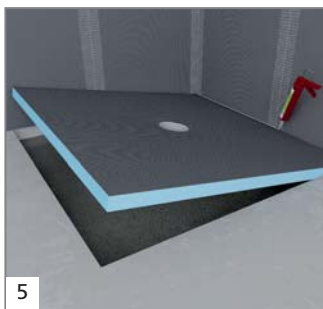


5 Duschelement bündig in die Aussparung einsetzen. Das Bodenelement inkl. der Bauplatten-Stöße mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff verkleben und abdichten.



6 Übergänge mit Fundo Dicht-Set und angrenzende Estrichflächen mit wedi 520 Flexible Schlämme abdichten. Alternative Abdichtung mit wedi Subliner Dry.

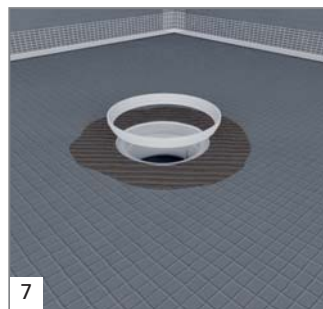

7 Den wedi Ablaufrahmen mit Fliesenkleber auf die Höhe Oberkante Fliese bringen.

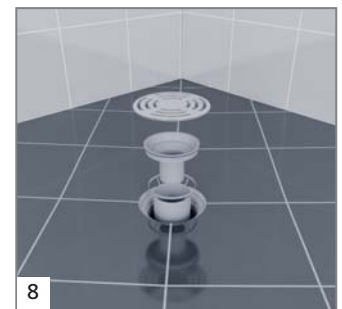

8 Element verfliesen. Duschein-satz und Geruchsverschluss einsetzen. Edelstahlrost einsetzen. Eine Reinigung des Siphons ist jederzeit möglich.

wedi Systemkomponenten:


- Fundo Bodenelemente
- wedi 320 Fliesenkleber universell
- wedi 610 Kleb- und Dichtstoff
- Fundo Ablauf/ Ablaufabdeckung
- wedi 520 Flexible Dichtschlämme
- Fundo Dicht-Set




Verlegung auf Holzuntergründen




1
Ausschneiden des notwendigen Fußbodenstückes, um das Abfluelement einzubauen.

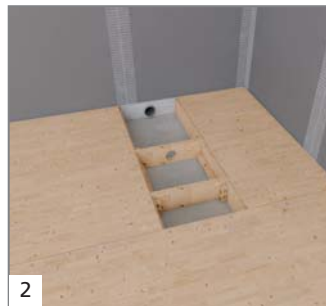

2
Schalungselement im Bereich des späteren Ablauftopfes einbauen. Aussparung für das Rohr berücksichtigt.

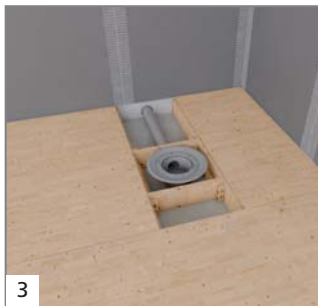


3
Anschluss und Positionierung des Ablauftopfes an die Leitung. Die Oberkante des Abflaufflansches sollte höhengleich mit dem Holzfußboden sein.

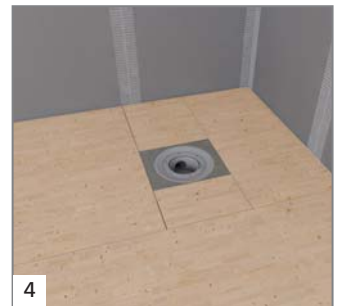


4
Die Fußbodenstücke wieder einbauen. Verfüllen des Schalungselementes bis Oberkante Abflaufflansch mit Mörtel. Im Bereich des Ablaufs ist auf eine vollsatte Bettung zu achten.



5
Montage der Ablaufteile an das Fundo Element. Gegebenenfalls ist die Holzoberfläche vor der Verklebung des Elementes mit wedi 110 Tiefengrund zu grundieren. Die Verklebung des Elementes ist mit wedi 320 Fliesenkleber durchzuführen.

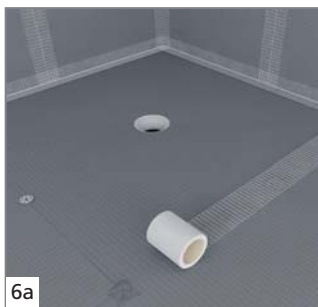

6a
Sind die Bauplatten-Stöße mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff versehen, so folgt das Aufbringen von wedi Tools Armierband.

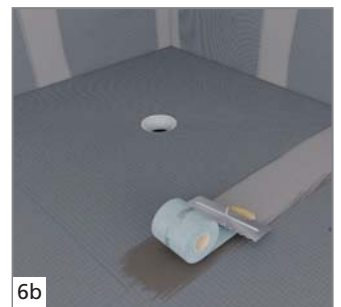

6b
Ohne wedi 610 werden alle Stöße und Anschlussbereiche sowie Durchdringungen mit dem Fundo Dicht-Set abgedichtet.

wedi Systemkomponenten:


- Fundo Bodenelemente
- wedi 110 Tiefengrund
- wedi 610 Kleb- und Dichtstoff
- Fundo Ablauf/Abflaufabdeckung
- wedi 320 Fliesenkleber universell
- Fundo Dicht-Set

Wissenswertes:


Das AbP gilt für alle Stoßverbindungen der wedi Produkte Bauplatte und Fundo.

Das Unterbausystem Fundo Primo Easy Set


Mit dem Fundo Primo Easy Set können bodengleiche Duschen der wedi Fundo-Serie schnell und einfach auf passende Höhe gebracht werden. Es ist kein aufwendiges Auffüllen mit Mörtel und Estrich nötig. Die Gesamtaufbauhöhe des Fundo Primo Easy Sets beträgt 14 cm.

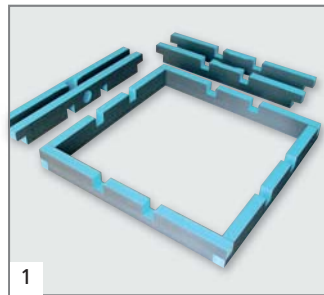


1
Aufstellen des Fundo Primo Easy Sets auf geradem Untergrund (eventuelle Unebenheiten mit wedi 360 Flexibler Mittelbettmörtel ausgleichen).

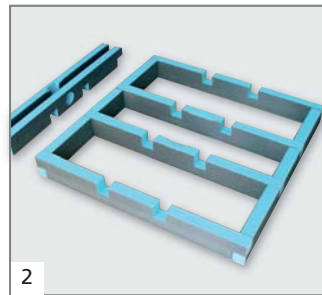


2
Die einzelnen Elemente unter Zuhilfenahme von wedi 610 Kleb- und Dichtstoff miteinander verbinden.

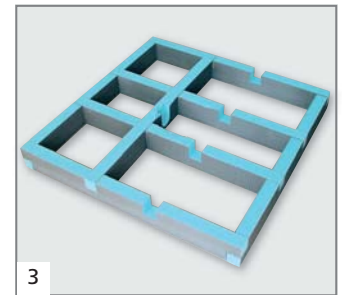


3
Den Ablauftopf in die vorge-sehene Aussparung legen. Das Fundo Primo Easy Set anschließend mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff auf dem Untergrund verkleben.

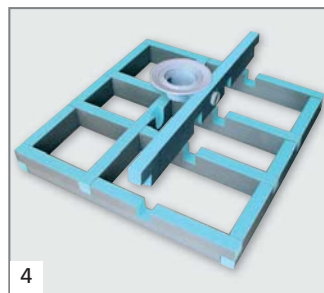

4
Den Ablauftopf an die vorhandene Entwässerungsleitung anschließen.

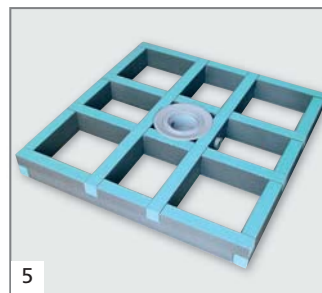

5
Das Fundo Primo Easy Set ist fertig und einsatzbereit.

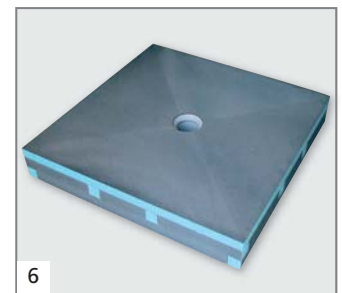

6
Jetzt kann das Fundo Bodenelement mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff montiert werden.

wedi Systemkomponenten:

- Fundo *Primo Easy Set*
- Fundo Dicht-Set
- wedi 360 Flexibler Mittelbettmörtel schnell
- Fundo Ablauf/Ablaufabdeckung
- wedi 610 Kleb- und Dichtstoff
- Fundo Bodenelement

Edler Ablauf

Fundo Riolito & Riofino mit Linienentwässerung

Fundo Riolito und Fundo Riofino von wedi sind bodengleiche Duschelemente mit Rinnenablauf. Sie lassen das Duschwasser in einer schmalen Linie abfließen. Dabei ist die Linienentwässerung bei der Riolito-Ausführung seitlich platziert, während sie bei der Riofino-Version mittig zum Einsatz kommt. Das jeweils dafür notwendige Gefälle ist in den Bodenelementen bereits eingearbeitet.



Die Vorteile im Überblick:

- Idealer Träger für Fliesen- und Natursteinbeläge mit vorgegebenem Gefälle für einen optimalen Wasserablauf
- Bodengleiche Duschelemente zur Linienentwässerung – für höchste Ansprüche an Design und Funktionalität
- 100% wasserdicht
- Mit zusätzlicher Beschichtung und bereits werkseitig dicht montiertem Bodenablauf
- Flexible Rinnenabdeckung für Aufbauhöhen von 3,5 bis 20 mm
- 3 unterschiedliche Rinnenoberflächen zur Auswahl
- Sonderanfertigungen auf Wunsch möglich
- Einfach und sicher in der Anwendung, schnell in der Montage
- Auf das gewünschte Maß kürzbar
- Ohne zusätzliche Verbundabdichtung einsetzbar
- Geringe Aufbauhöhen ideal für Sanierungen
- Rollstuhlbelastbar ab einem Fliesenformat von 5 x 5 cm
- Im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbsprodukten keine Stauwasserbildung am Übergang zur Rinne – da Kleberbett entwässert werden kann



Fundo Riolito mit Rinnenablauf




Fundo Riofino mit Rinnenablauf

Verlegung Fundo Riolito auf Zementuntergründen




1

In der bestehenden Aussparung den Randdämmstreifen anbringen, Ablauf positionieren und erdfuchten Estrich auf Höhe abziehen.

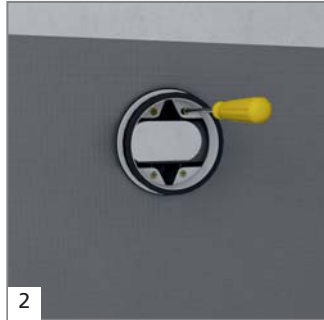


2

Anschrauben des Ablaufstutzens mit 4 Schrauben auf der Fundo-Rückseite. Die Schrauben müssen handfest angezogen werden.

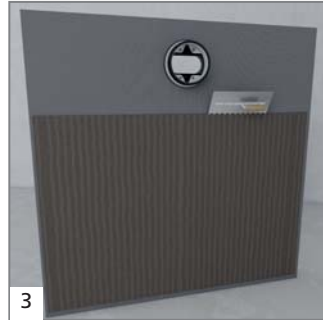


3

Die Unterseite der Fundo Riolito vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber versehen und auf den Unterbau kleben.

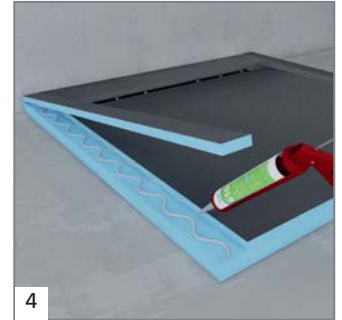


4

Auf der waagerechten und senkrechten Schaumfläche eine durchgehende „Kleberaupe“ mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff auftragen.

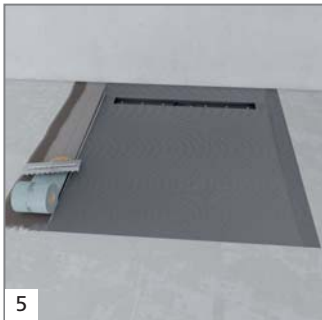

5

Die Stöße umlaufend mittels Fundo Dicht-Set abdichten.

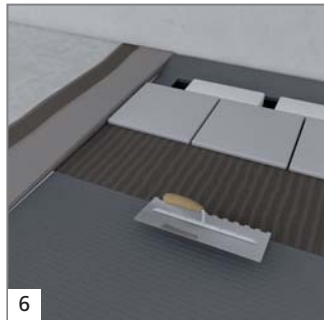


6

Beiliegende Fliesenanschlagleisten gewährleisten den richtigen Abstand beim Fliesen.



7

Den zweiteiligen Geruchsverschluss einsetzen. Stellmuttern für die Abdeckung aufdrehen.

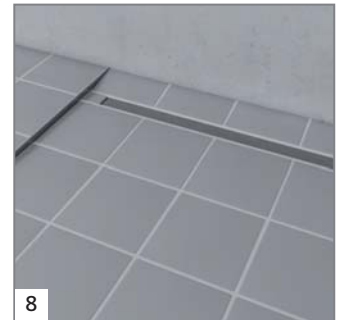

8


Abdeckung mit den Stellmuttern auf passende Höhe justieren.




wedi Systemkomponenten:

- Fundo *Riolito*
- wedi 610 Kleb- und Dichtstoff
- Fundo Dicht-Set
- Fundo Ablauf/Ablaufabdeckung
- wedi 320 Fliesenkleber universell
- Fundo *Riolito* Profil


Verlegung Fundo Riolito auf Holzuntergründen

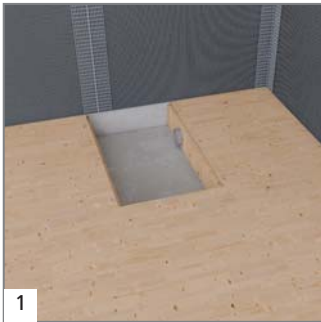


1 Vorbereitung des Holzbodens mit wedi 110 Tiefengrund. Ausschneiden des notwendigen Fußbodenstückes, um das Abfluelement einzubauen.

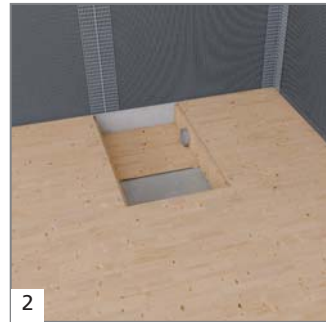


2 Installieren einer tragenden Unterkonstruktion für den Ablauftopf.

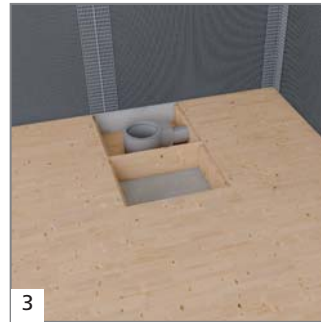


3 Abflaufflansch montieren und auf einer Höhe mit dem Holzboden ausrichten.

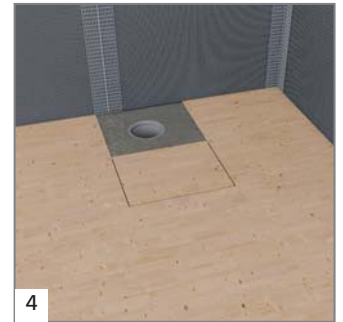

4 Schalungselement bis Oberkante Abflaufflansch mit Mörtel füllen und die ausgeschnittenen Fußbodenstücke wieder einbauen.

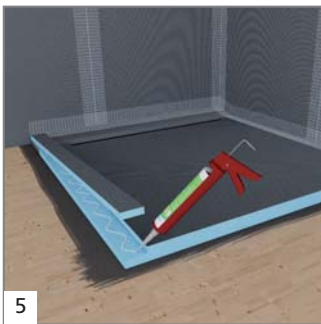

5 Fundo Riolito vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber verlegen. Die Bauplatten-Stöße mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff versehen.

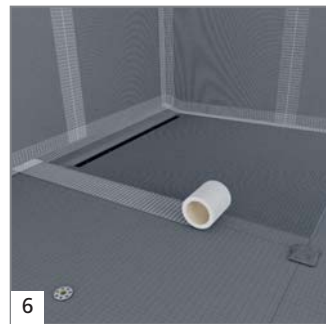

6 Der sich anschließende Holzboden wird mit wedi Bauplatten der Stärke 50 mm ausgeglichen. Die Stöße mittels wedi 610 Kleb- und Dichtstoff sowie wedi Tools Armierband abdichten.

i Wissenswertes:

wedi Fundo Riolito Profil ist technisch und optisch hier der perfekte Abschluss mit passendem Gefälle.



Fundo *Riolito* Profil



■ wedi Systemkomponenten:


- Fundo *Riolito*
- wedi Bauplatte
- wedi 610 Kleb- und Dichtstoff
- Fundo *Riolito* Profil
- Fundo Ablauf/Abflaufabdeckung
- wedi 320 Fliesenkleber universell
- Fundo Dicht-Set

Verlegung Fundo Riofino auf Zementuntergründen



1

In der bestehenden Aussparung den Randdämmstreifen anbringen, Ablauf positionieren und erdfuchten Estrich auf Höhe abziehen.

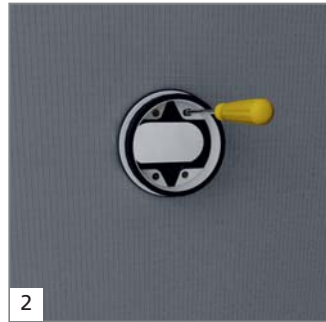


2

Anschrauben des Ablaufstutzens mit 4 Schrauben auf der Fundo-Rückseite. Die Schrauben müssen handfest angezogen werden.




3

Die Unterseite der Fundo Riofino vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber versehen und auf den Unterbau kleben.

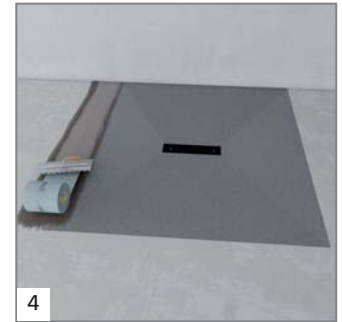


4

Die Stöße umlaufend mittels Fundo Dicht-Set abdichten.

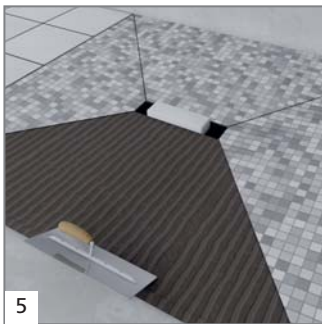


5

Beiliegende Fliesenanschlagleisten gewährleisten den richtigen Abstand beim Fliesen.

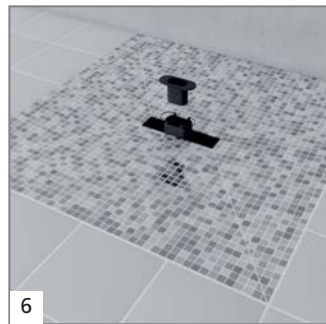

6

Den zweiteiligen Geruchsverschluss einsetzen. Stellmuttern für die Abdeckung aufdrehen.

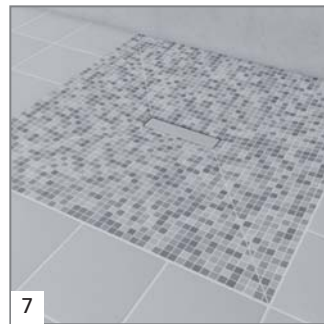

7


Abdeckung mit den Stellmuttern auf passende Höhe justieren.




wedi Systemkomponenten:

- Fundo *Riofino*
- Fundo Ablauf/Ablaufabdeckung
- wedi 610 Kleb- und Dichtstoff
- wedi 320 Fliesenkleber universell
- Fundo Dicht-Set


Verlegung Fundo Riofino auf Holzuntergründen

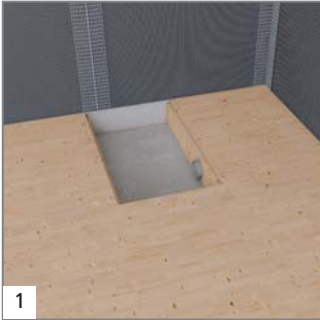


1 Vorbereitung des Holzbodens mit wedi 110 Tiefengrund. Ausschneiden des notwendigen Fußbodenstückes, um das Abfluelement einzubauen.

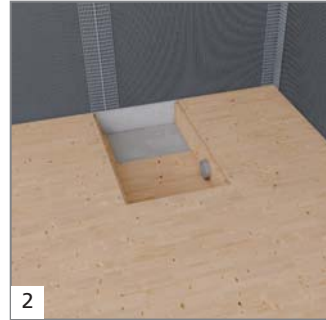


2 Installieren einer tragenden Unterkonstruktion für den Abflaupf.

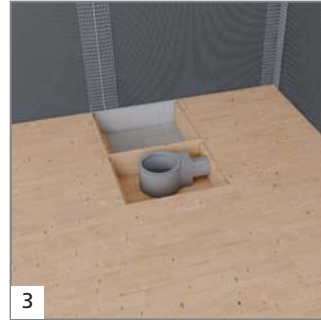


3 Abflaufflansch montieren und auf einer Höhe mit dem Holzboden ausrichten.

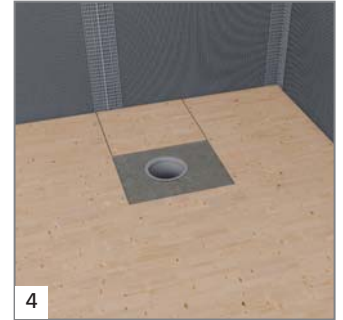

4 Schalungselement bis Oberkante Abflaufflansch mit Mörtel füllen und die ausgeschnittenen Fußbodenstücke wieder einbauen.

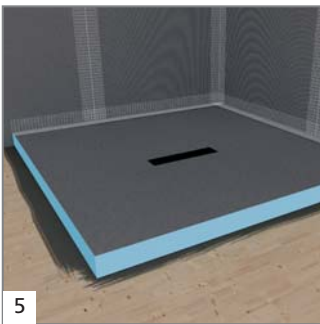

5 Fundo Riofino vollflächig mit wedi 320 Fliesenkleber verlegen. Die Bauplatten-Stöße mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff versehen.

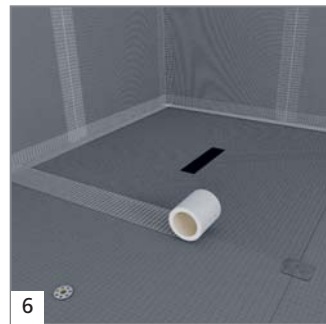

6 Der sich anschließende Holzboden wird mit wedi Bauplatten der Stärke 50 mm ausgeglichen. Die Stöße mittels wedi 610 Kleb- und Dichtstoff sowie wedi Tools Armierband abdichten.

wedi Systemkomponenten:

- Fundo *Riofino*
- Fundo Ablauf/Abflaufabdeckung
- wedi Bauplatte
- wedi 320 Fliesenkleber universell
- wedi 610 Kleb- und Dichtstoff
- Fundo Dicht-Set



wedi bodengleiche Duschen


| | | |
|-------|----|--|
| Seite | 16 | Fundo Bodenelemente/Wandelemente/ Design-Duschen |
| | 16 | • Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral |
| | 16 | • Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral |
| | 17 | • Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral |
| | 18 | • Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral |
| | 18 | • Fundo Trollo, Bodenelement, Ablauf zentral |
| | 19 | • Fundo Trollo, Wandelement |
| | 20 | • Fundo Trollo ^{libero} , Design-Dusche |
| | 21 | • Fundo Borgo, Bodenelement, Ablauf dezentral |
| | 22 | • Fundo Nautilo, Bodenelement, Einstieg rechts |
| | 22 | • Fundo Nautilo, Bodenelement, Einstieg links |
| | 23 | • Fundo Nautilo, Wandelement |
| | 24 | • Fundo Nautilo ^{libero} , Design-Dusche, Einstieg rechts |
| | 25 | • Fundo Nautilo ^{libero} , Design-Dusche, Einstieg links |
| | 26 | Fundo Maßanfertigungen |
| | 26 | • Fundo Primo Bodenelemente, Maßanfertigungen |
| | 27 | Abläufe für Fundo Bodenelemente |
| | 27 | • Fundo Ablauf senkrecht, DN 50 |
| | 27 | • Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, rund |
| | 28 | • Fundo Ablauf senkrecht, DN 50 mit Feuerstopp |
| | 28 | • Fundo Ablauf senkrecht, DN 70 |
| | 29 | • Fundo Ablauf waagrecht, DN 50 |
| | 29 | • Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, rund |
| | 30 | • Fundo Ablauf Mini Max, DN 40, extraflach |
| | 31 | Ablaufabdeckungen für Fundo Bodenelemente |
| | 31 | • Fundo Fino modern, Ablaufabdeckung, Edelstahl |
| | 31 | • Fundo Fino klassisch, Ablaufabdeckung, Edelstahl, verschraubbar |
| | 32 | • Fundo Fino exklusiv, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv |
| | 32 | • Fundo Fino perfekt, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv, rund |
| | 32 | • Fundo Fino maritim, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv, rund |
| | 32 | • Fundo Fino minimal, Ablaufabdeckung, Edelstahl, rund |
| | 33 | • Fundo Fino elegant, Rahmen, Edelstahl |
| | 33 | • Fundo Fino elegant, Rahmen, Edelstahl, superflach |
| | 33 | • Fundo Fino harmonisch, Rahmen, Edelstahl, rund |
| | 33 | • Fundo Fino harmonisch, Rahmen, Edelstahl, rund, superflach |
| | 34 | Montagematerial für Fundo Bodenelemente |
| | 34 | • Fundo Primo Easy Set, quadratisch, Ablauf zentral |
| | 34 | • Fundo Primo Easy Set, rechteckig, Ablauf zentral |
| | 35 | • Fundo Primo Easy Set, rechteckig, Ablauf dezentral |
| | 35 | • Fundo Dicht-Set |
| | 36 | • Fundo Primo Unterbauelemente, Maßanfertigungen |

| | | |
|-------|----|--|
| Seite | 37 | Fundo Bodenelemente mit Linienentwässerung |
| | 37 | • Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, quadratisch |
| | 38 | • Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig |
| | 39 | • Fundo Riolito Profil, Gefällekeil, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A |
| | 39 | • Fundo Riolito Profil, Gefällekeil, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A |
| | 40 | • Fundo Riofino, Bodenelement mit zentralem Rinnenablauf, quadratisch |
| | 41 | • Fundo Riofino, Bodenelement mit zentralem Rinnenablauf, rechteckig |
| | 42 | Abläufe für Fundo Riolito/Riofino Bodenelemente |
| | 42 | • Fundo Ablauf Riolito/Riofino, senkrecht, DN 50 |
| | 42 | • Fundo Ablauf Riolito/Riofino, senkrecht, DN 50 mit Feuerstopp |
| | 43 | • Fundo Ablauf Riolito/Riofino, waagrecht, DN 50 |
| | 44 | Ablaufabdeckungen für Fundo Riolito/Riofino Bodenelemente |
| | 44 | • Fundo Riolito standard, Ablaufabdeckung, Edelstahl |
| | 44 | • Fundo Riolito exklusiv, Ablaufabdeckung, Edelstahl |
| | 44 | • Fundo Riolito verfliesbar, Ablaufabdeckung, Edelstahl |
| | 45 | • Fundo Riofino standard, Ablaufabdeckung, Edelstahl |
| | 45 | • Fundo Riofino exklusiv, Ablaufabdeckung, Edelstahl |
| | 45 | • Fundo Riofino verfliesbar, Ablaufabdeckung, Edelstahl |
| | 45 | • Schraubensätze für Fundo Riolito/Riofino |



wedi Plus

| | | |
|-------|----|---|
| Seite | 46 | • wedi 610, Kleb- und Dichtstoff |
| | 46 | • wedi Jolly Color, Fliesenkantenglasur |
| | 46 | • wedi Schutzvlies |

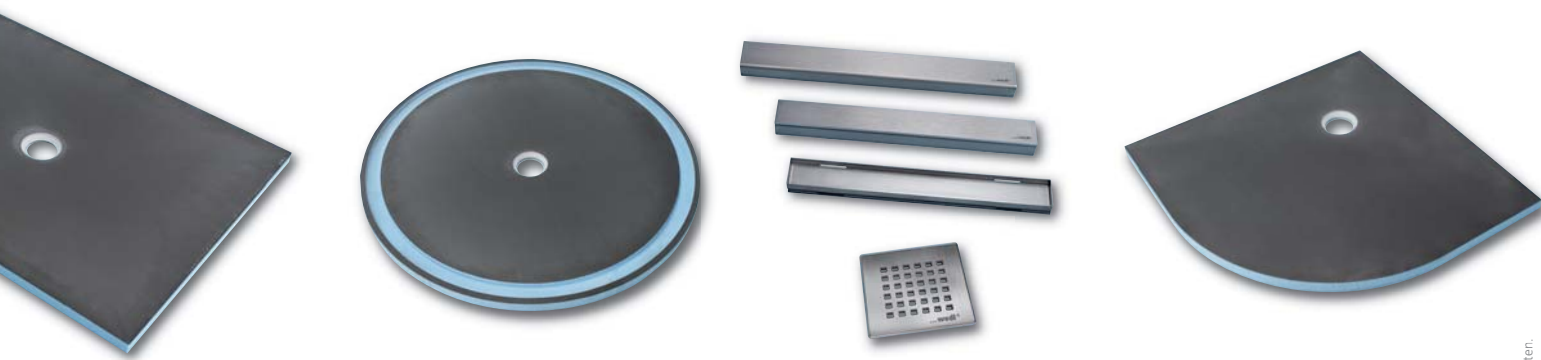

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten
Telefon +49 2572 156-0 · Telefax +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.eu

