
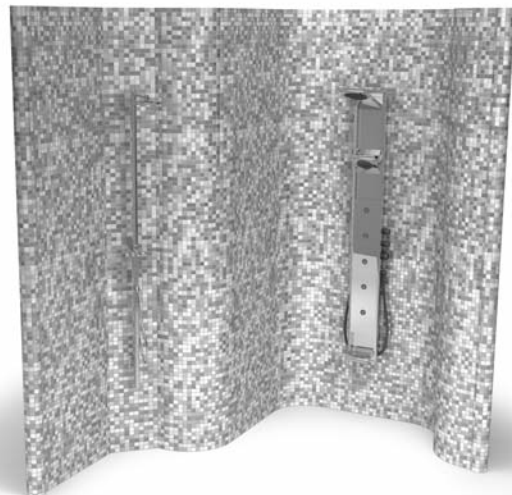


Montageanleitung

wedi *Moltoromo* | Modulares Duschwandsystem

Assembly Instruction – wedi Moltoromo | Modular shower screen system

Notice de Montage – wedi Moltoromo | Système modulaire de cloisons de douches

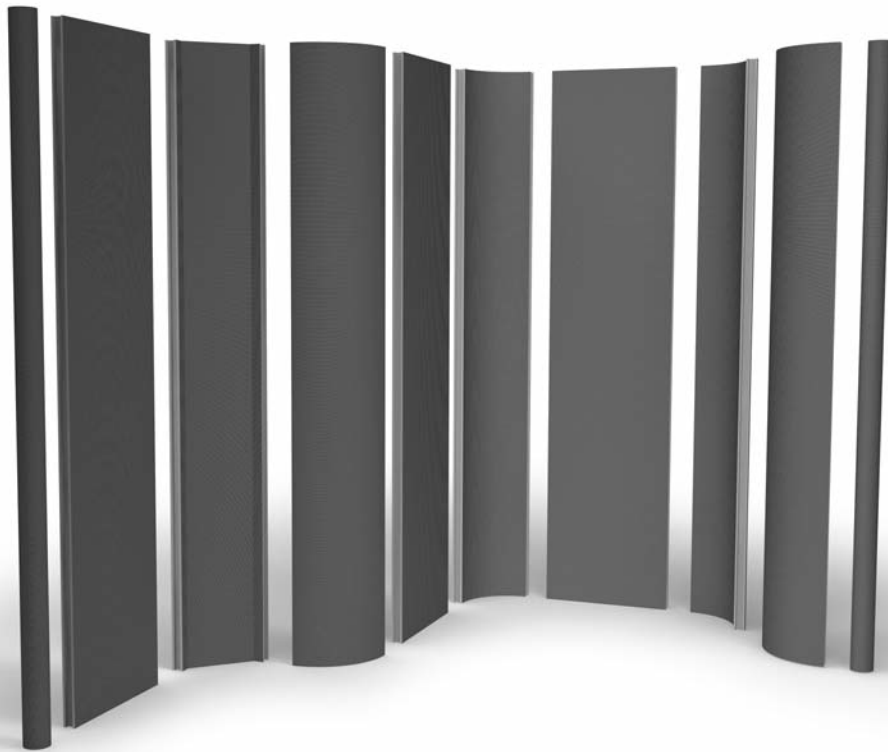

Benötigtes
Montagematerial

Necessary installation
material

Matériel de montage
nécessaire

Allgemeine
Informationen

- Moltoromo Montageset
- Wasserwaage
- Hammer
- Kartusche
- Messer

General
Information

- Moltoromo installation set
- Spirit level
- Hammer
- Cartridge
- Knife


Informations
générales

- Kit de montage Moltoromo
- Niveau à bulle
- Marteau
- Cartouche
- Couteau

Montage

Assembly

Assemblage

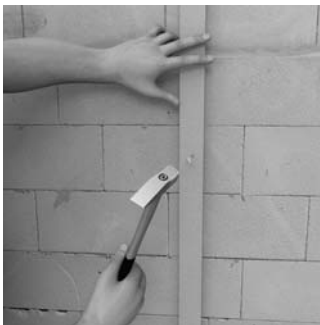

1 Für den Wandanschluss das Wand- und Türbefestigungsset mittels Schlagdübeln lotgerecht befestigen. Um eine Tür zu befestigen, wird das Wand- und Türbefestigungsset mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff eingeklebt und mit wedi Tools Armierband versehen.

1 For wall attachment, fix the wall and door fixing set vertically using nailed dowels. To fix a door, glue the wall and door fixing set using wedi 610 adhesive sealant and apply wedi Tools reinforcement tape.

1 En vue du raccordement au mur, fixer verticalement le kit de fixation de paroi et de porte à l'aide de chevilles. Pour fixer une porte, enduire le kit de fixation de paroi et de porte de colle polymère wedi 610 et le pourvoir d'une bande d'armature wedi Tools.



2 Zur Stabilisierung der Moltoromo Wandelemente wird ein Befestigungsklotz auf dem Boden und zwischen das Wandelement in die vorgesehene Nut eingeschoben.

2 To stabilise the Moltoromo wall segments, insert a fixing block on the floor and between the wall segments in the groove provided.


2 Pour stabiliser les cloisons Moltoromo, insérer un bloc de fixation sur le sol et entre les cloisons dans la rainure prévue.



3 Vor dem Einbringen der Feder wird eine gleichmäßige Kleberschicht mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff in der Nut auftragen.

3 Before fixing the tongue, apply an even layer of wedi 610 adhesive sealant to the groove.

3 Avant l'introduction des languettes, appliquer une couche régulière de colle polymère wedi 610 dans la rainure.

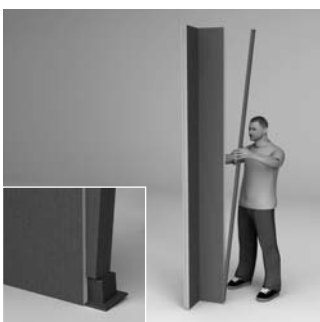


4 Um zwei Moltoromo Wandelemente zu verbinden muss die Feder noch vor der Aushärtung des Klebers in die Nut eingeführt werden. Dabei setzt man die Feder unten auf dem Befestigungsklotz auf.

4 To join two Moltoromo wall segments insert the tongue into the groove before the adhesive sets. When doing so, place the lower edge of the tongue on the fixing block.

4 Afin d'assembler deux cloisons Moltoromo, introduire la languette dans la rainure avant le durcissement de la colle. Appuyer la languette en bas sur le bloc de fixation.

Montage

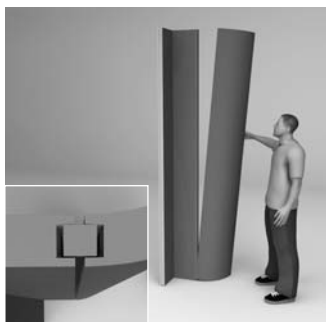

5 Zur Anbringung von Folgeelementen auf die bereits montierte Feder, müssen auch deren Nuten vorher mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff versehen werden.




6 Mit Gefällekeilen werden Bodenunebenheiten oder Gefälle z. B. bei Fundo Bodenelementen ausgleichen. Gefällekeile können einfach mit einem Messer auf die passende Länge gekürzt werden. Die offene Fuge mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff schließen.



7 Weitere Wandelemente können individuell nach dem gleichen Prinzip (Schritt 2–6) montiert werden.



8 Vor dem Verfliesen werden die Plattenübergänge mit wedi Tools selbstklebendem Armierband versehen.

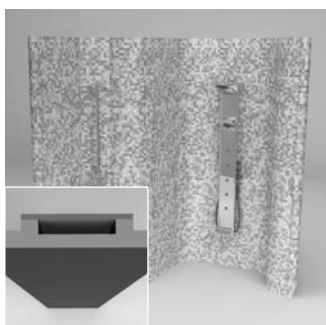

9 Abschliessend können die Moltoromo Wandelemente individuell verfliesen werden. Armaturen u. ä. können an oder in Wandelementen mit Versorgungsschacht angebracht werden.

Assembly

5 To fix the follow-on segments onto the assembled tongue, first apply wedi 610 adhesive sealant to the grooves.

6 Use sloping wedges to level off uneven floors or slopes, for example when using Fundo floor elements. Sloping wedges can simply be cut to the required length using a knife. Close the open joints using wedi 610 adhesive sealant.

7 Additional wall segments can be assembled individually using the same principle (steps 2–6).

8 Before tiling, apply wedi Tools self-adhesive joint reinforcement tape to the sheet crossovers.

9 You can then tile the Moltoromo wall segments individually. Fittings etc. can be attached to or within wall segments with a supply shaft.

Assemblage

5 Pour la pose des cloisons suivantes sur la languette déjà montée, enduire au préalable leurs rainures de colle polymère wedi 610.

6 A l'aide de cales inclinées, compenser les irrégularités du sol ou les pentes, par exemple en cas de receveurs Fundo. Les cales inclinées peuvent être simplement raccourcies à la longueur appropriée à l'aide d'un couteau. Fermer le joint avec de la colle polymère wedi 610.

7 D'autres cloisons peuvent être montées individuellement selon le même principe (étapes 2 à 6).

8 Avant la pose du carrelage, poser une bande d'armature autocollante wedi Tools sur les jointures entre les panneaux.

9 Les cloisons Moltoromo peuvent enfin être carrelées. La plomberie ne doit être posée que sur des cloisons avec une colonne de sortie d'eau.

... **wedi**[®]

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Germany
Telephone +49 2572 156-0 · Telefax +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.de