

wedi Bauplatte

Aus einem Produkt das perfekte Bad





Mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis:

wedi Bauplatte – das zertifizierte Abdichtungssystem für die Beanspruchungsklassen A und B.



wedi Bauplatte

Das Ausgangsmaterial für alle Ansprüche

Die wedi Bauplatte ist weit mehr als ein beliebiges Baumaterial. Sie vereint eine Vielzahl von anspruchsvollen Eigenschaften in einem Produkt. Angefangen beim Schutz vor Feuchtigkeit, über die effektive Wärmedämmung bis hin zu ihrer Funktionalität als Trägermaterial für Fliesen und andere Beläge. Ob als Trägermaterial an der Wand, zur Verkleidung von alten Untergründen und

Rohren, als Untergrundsystem am Boden oder zur Herstellung von beispielsweise Badmöbeln, jede noch so anspruchsvolle Form lässt sich mit den wedi Bauplatten individuell realisieren. Sie bietet ungeahnte Möglichkeiten und ist in der Hand des Fachmannes ein außergewöhnliches Gestaltungsmittel, deren Formen und Anwendungen schier keine Grenzen zu haben scheinen.

Vielfältig & funktional

Gute Gründe für die wedi Bauplatte



- Idealer Fliesenträger dank gewebe-
armierter Mörtelbeschichtung
- Optimal für Nassbereiche, da
absolut wasserdicht
- Einsetzbar auf nahezu jedem Untergrund
- Leicht und staubfrei zu verarbeiten
- Hoch wärmedämmend (propor-
tional zur Plattendicke)
- Einfaches Handling da geringes Gewicht
- Schnelle Weiterbearbeitung
- Absolut maßgenau und stabil durch
strenge werksinterne Qualitätskontrollen






Stark an der Wand


Die Bauplatte für jeden Einsatzzweck



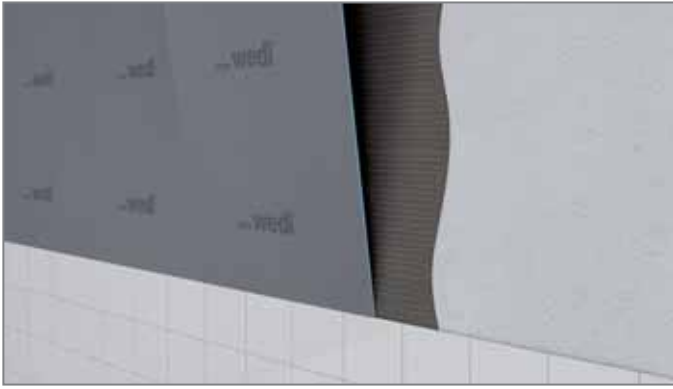

Auf tragfähigen Untergründen

Bei der Sanierung von alten und renovierungsbedürftigen Bädern kommen häufig die wedi Bauplatten mit besonders geringer Höhe zum Einsatz, da sie sich bündig an alte Fliesen anarbeiten lassen und dadurch eine saubere ebene Fläche entsteht.

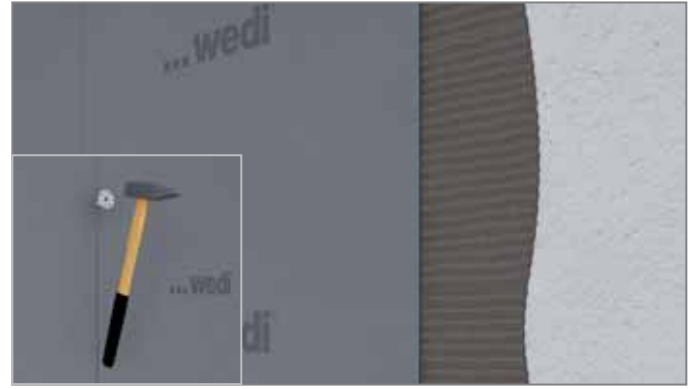


Auf nicht tragfähigen Untergründen

Sind in renovierungsbedürftigen Bädern die alten Untergründe nicht tragfähig oder nur teilweise tragfähig, kommen bei der Verarbeitung die wedi Tools Metalldübel zum Einsatz.



Auf unebenen Untergründen

Bei extrem unebenen Wänden kommen die wedi Bauplatten mit einer Stärke ab 20 mm und mehr zum Einsatz. Völlig unabhängig, wie alt und marode die alten Untergründe auch immer waren, so entstehen saubere und ebene Wände, die dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit bieten und den Raum dämmen.

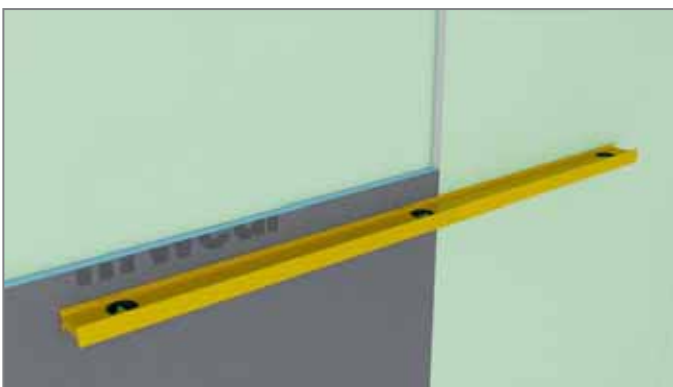

Bündige Übergänge zu Gipskarton

Die wedi Bauplatte mit einer Stärke von 12,5 mm ist eine sich bündig anschließende und äußerst sinnvolle Fortsetzung von Gipskarton-Platten im Spritzwasser- und Nassbereich. In Kombination mit wedi Tools Dichtband entsteht so ein wasserundurchlässiges und wärmedämmendes System.



Auf Holz- und Metallständerwerk

Die Anwendungsvielfalt der wedi Bauplatten macht auch vor Holz- und Metallständerwerken keinen Halt. Um hier einen sauberen Fliesenuntergrund und gleichzeitig eine stabile Konstruktion zu bilden, kommen die wedi Bauplatten ab einer Stärke von 20 mm zum Einsatz.


Sicher am Boden

Nachhaltige Qualität von Grund auf




Auf unebenen Untergründen

Um die Vorteile der wedi Bauplatte auch bei der Anwendung auf Holzuntergründen im vollen Umfang zu gewährleisten, sind nachfolgende Gegebenheiten einzuhalten: Der Untergrund muss starr (nicht schwingend oder federnd), tragfähig, trocken, frei von Verschmutzungen und schädigendem Befall sein. Etwaige Unebenheiten sind mit der wedi 220 Holzboden-Nivellier- und Ausgleichsspachtelmasse nach Herstellerangabe zu beseitigen.

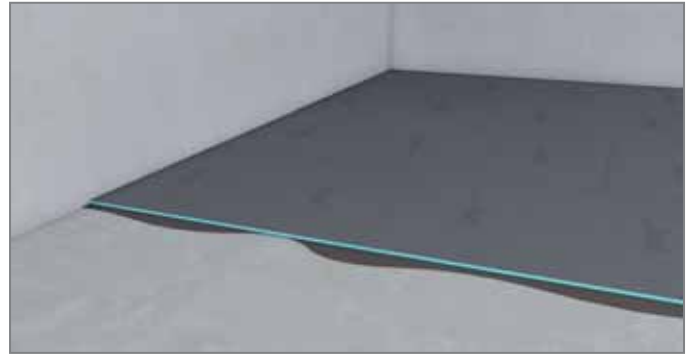

Auf mineralischen Untergründen

Die Untergründe müssen tragfähig sein und vor Beginn der Verarbeitung der wedi Bauplatten von Mörtelresten und von Verunreinigungen gesäubert werden. Gegebenenfalls ist die Fläche mit wedi 110 Tiefengrund, wedi 120 Haft- und Kontaktgrund oder wedi 130 Epoxidharzgrundierung zu behandeln. Unebenheiten sind mit wedi 210 Nivellier- und Bodenausgleichsmasse zu beseitigen.




- Trägermaterial für die Verlegung von Fliesen-, Platten- und Natursteinbelägen im Dünnbettverfahren sowie Putze verschiedener Art
- Feuchtigkeitsschutz
- Effektive Wärmedämmung
- Gestaltungsmittel
- Bauaufsichtlich zugelassene Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen auf Wand- und Bodenflächen der Beanspruchungsklasse A und B



Individuelle Badmöbel

Platz für Ideen, Raum für Gestaltung



Kreativität im Eigenbau

Dass die wedi Bauplatten weit mehr als reine Belagsträger für Wand und Boden sind wird spätestens dann deutlich, wenn man sich die Möglichkeiten der individuellen Gestaltung anschaut. Die Bauplatten in den Stärken 30, 40, 50, 60 und 80 mm eignen sich hervorragend für den Bau von verfliesbaren Badmöbeln. Ob Waschtische, Sitzbänke, Regale oder Ablageflächen, der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Dabei bleiben die Verarbeitungsaufwendungen leicht und einfach.



- Schnelles und einfaches Gestalten ohne viel Schmutzaufkommen
- Weiterverarbeitung ohne lange Wartezeiten möglich
- Perfekt aufeinander abgestimmte Systemkomponenten



Mehr **System** mit wedi



wedi Bauplattensystem



wedi Bodengleiche Duschen



wedi Fliesenprofile



wedi Trittschalldämmung



wedi Badobjekte



wedi Wellnessobjekte



wedi Praktische Helfer



wedi Systemchemie



wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten
Telefon +49 2572 156-0 · Telefax +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.de